A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22143A
Hungarian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse a telefon használatát, lapozzon "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése használatra" és "Az alapfunkciók használata" szakaszokhoz.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [⌐] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B014833.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.

CE 0168

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék rendelkezik DivX® tanúsítvánnyal és képes a DivX videófájlok lejátszására. Maximum 320 × 240-es (esetenként 720 × 480-as) felbontású DivX® videók játszhatóak le a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során.

[Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást. Amennyiben nem az Ön készülékére hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.] További információ a http://vod.divx.com címen található.

Tartalom

Biztonsági és használati információk 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági rendszabályok 5
Fontos használati tudnivalók 7

A telefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Kijelző 15
Ikonok 15

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra 17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20

Az alapfunkciók használata 22
A telefon be- és kikapcsolása ... 22
A menük elérése ... 23
A telefon testreszabása ... 23
A hívási alapfunkciók használata ... 26
Üzenetek küldése és megtekintése ... 28
Nevek hozzáadása és keresése ... 31
A fényképező alapfunkcióinak használata ... 32
Zenehallgatás ... 33
Böngészés az interneten ... 35
A Google-szolgáltatások használata ... 36

A speciális funkciók használata 38
A speciális hívási funkciók használata ... 38
A névjegyzék speciális funkcióinak használata ... 41
A speciális üzenetküldési funkciók használata ... 43
A speciális zenei funkciók használata ... 44

Eszközök és alkalmazások használata 49
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata ... 49
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése ... 51
A mobilkövető bekapcsolása ... 52
Álhívások végrehajtása ... 53
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása ... 54
Képek szerkesztése ... 55
Videók szerkesztése ... 59
Fényképek és videók feltöltése az internetre ... 65
Java alapú játékok és alkalmazások használata ... 66
Adatok szinkronizálása ... 67
Az RSS-olvasó használata ... 68
Földrajzi helyzet lekérdezése ... 69
Elem keresése ... 69
Világóra létrehozása és megtekintése ... 69
Ébresztések beállítása és használata ... 71

A számológép használata 72
Pénznemek és mértékegységek átváltása 72
Visszaszámláló időzítő beállítása 72
A stopperóra használata 73
Új feladat létrehozása 73
Szöveges jegyzet létrehozása 73
A naptár kezelése 74

Hibaelhárítás **a**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **d**

Tárgymutató **e**

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort. Ne tegye ki az akkumulátort magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Biztonsági rendszabályok

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,418 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben telefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Használati útmutató

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

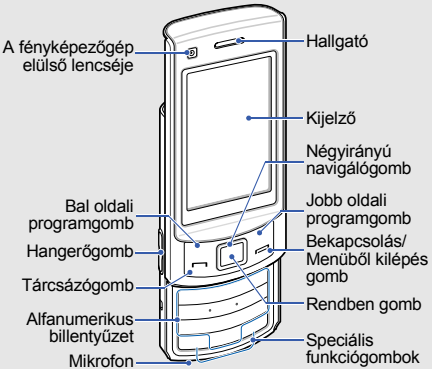

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

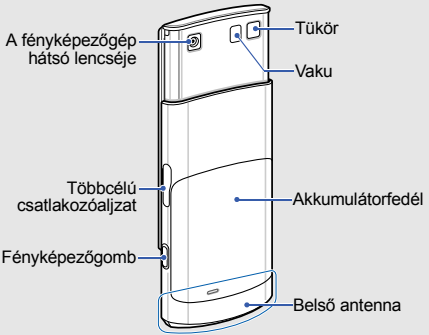

A telefon becsukásakor a billentyűzár automatikusan bekapcsol, megakadályozva az ekkor is látható gombok véletlen megnyomását. Ezen gombok zárolásának feloldásához nyomja meg a <**Felold**> → <**OK**> gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása
Négyirányú navigálógomb	Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása (balra/jobbra/fel/le). A menürendszerben léptetés a menüpontok között.
Rendben	Készenléti állapotban a menürendszer megnyitása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
Bekapcsolás/ Kilépés a menüből	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

Gomb	Művelet
Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan lenyomva a hangposta hívása, a [**0**] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása.
Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a csendes profil megnyitása, a [*] gombot lenyomva szünet bevitele a számok közé.

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása.
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Kijelző

A telefon kijelzője három területre oszlik:

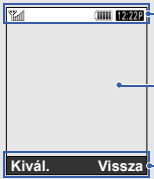

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv

Az egyes programgombokhoz pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Jelentés
	Térerő
	A GPRS hálózat állapota
	Az EDGE hálózat állapota
	Az UMTS hálózat állapota
	A HSDPA hálózat állapota
	Beszédhívás zajlik
	Videohívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Ébresztés bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Memóriakártya behelyezve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	Zenelejátszás leállítva
	Az FM rádió bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Az FM rádió felfüggesztve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Új push üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	A Normál profil bekapcsolva
	A Csendes profil bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
12:22P	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM kártyát (Subscriber Identity Module, előfizető-azonosító modul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

Az UMTS-szolgáltatások használatához USIM-kártya (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizető- azonosító modul) is beszerezhető.

A SIM vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

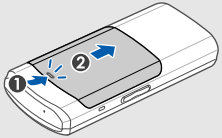

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM vagy USIM-kártyát.

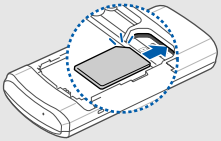

A SIM vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

3. Helyezze be az akkumulátort.

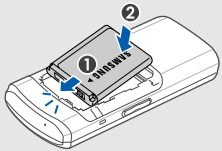

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

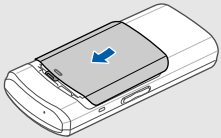

Az akkumulátor töltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa ki a többcélú aljzat fedelét, és csatlakoztassa a töltő kisebbik végét az aljzathoz.

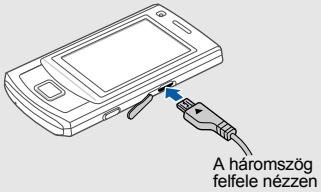

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
3. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátorikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

Ha több multimédiás fájlt szeretne tárolni, memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.

2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

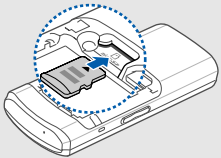

3. Helyezze vissza az akkumulátort, majd az akkumulátor fedelét.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
3. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot (ha szükséges).
4. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be telefonját egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az offline profilra való átváltáshoz a menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

A menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a Rendben gombot.
2. A navigálógombot használva lépjen egy menüre vagy opcióra.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a <**Kivál.**>, az <**OK**> vagy a Rendben gombot.
4. A <**Vissza**> gombot megnyomva léphet egy szinttel feljebb. Készenléti állapotba a [⏎] gombbal térhet vissza.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőgombot felfelé vagy lefelé.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot a telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

A csengőhang megváltoztatása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkesztés** → **Hanghívás csengőhangja** gombot.
4. Válasszon egy csengőhangtípust → egy csengőhangot.
5. Válassza a **Videohívás csengőhangja** menüpontot.
6. Válasszon egy csengőhangtípust → egy csengőhangot.
7. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Másik profilra váltáshoz válassza ki a kívánt profilt a listáról, majd nyomja meg a Rendben kívánt gombot.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
3. Válassza a **Háttérkép** menüpontot.
4. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
5. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Téma kiválasztása a kijelzőhöz

Téma létrehozása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.

2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** → **Könnyű** vagy **Professzionális** gombot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testreszabhatja a témát.
4. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és válassza a **<Ment>** gombot.
5. A téma alkalmazásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Téma alkalmazása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Lapozzon egy témához.
3. A téma alkalmazásához nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Gyorsgombok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Egyszerűsített menük használata

Egyszerűsített menü összeállítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **<Egyéni>** gombot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Menü testreszabása** gombot.

3. Válassza ki kedvenc menüpontjait.
   Az almenük kiválasztásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Megnyit** gombot (ha szükséges).
4. Nyomja meg a <**Ment**> vagy az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Egyszerűsített menü menüpontjainak elérése:

1. Készenléti állapotban nyomja meg az <**Egyéni**> gombot.
2. Lapozzon a kívánt menüpontra, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a <**Rendben**> gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohíváshoz nyomja meg az <**Opciók**> → **Videohívás** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a <**Mutass**> gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Rendben → <**Igen**> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

- Hívás fogadásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét. ▶ 29. oldal
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 6. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 3. lépéssel.
3. Elem felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** gombot.
5. Írja be az üzenet tárgyát.
6. Görgessen felfelé, és írja be a címzett telefonszámát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.

E-mail küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Multimédia csatolása** vagy a **Szervező csatolása** gombot, és csatoljon fájlt (ha szükséges).
4. Görgessen felfelé, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Görgessen felfelé, és írjon be egy e-mail címet.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Küldés** gombot.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelekor megváltoztathatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [∗] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [∗] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Beviteli mód	Művelet
T9	1. A megfelelő számgombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, válassza ki a megfelelőt a megjelenő listáról.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Letöltés** gombot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Fogadás** gombot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerje meg a névjegyzék szolgáltatás használatának alapjait.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** parancsot → memóriahelyet (Telefon vagy SIM) → az **Új** parancsot.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A Rendben vagy az <**Opciók**> → **Ment** gombot megnyomva mentse el a névjegyet a memóriába.

Névjegy keresése

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [⌐] gomb megnyomásával;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az <**Opciók**> → **Szerkesztés** gomb megnyomásával

A fényképező alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A fotózáshoz nyomja meg a Rendben vagy a Fényképezőgép gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <⮌> vagy a Fényképezőgép gombot (3. lépés).

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Az [**1**] gomb megnyomásával kapcsoljon Videofelvétel üzemmódra.

4. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben vagy a Fényképezőgép gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a <□> vagy a Fényképezőgép gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.
7. Újabb videó felvételéhez nyomja meg a <⮌> vagy a Fényképezőgép gombot (4. lépés).

Videók megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A kívánt rádióállomás kiválasztásához lapozzon felfelé vagy lefelé.
6. Ha szeretne információt kapni az éppen szóló zeneszámról, nyomja meg az <**Opciók**> → **Zenefelismerés** gombot. ▶ 48. oldal
7. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ 35. oldal
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 44. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 51. oldal
- Másolás memóriakártyára. ▶ 45. oldal

Zenefájlok telefonra vagy a memóriakártyára való átvitele után:

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő szabályozása.

Gomb	Művelet
Navigáló	• Balra: Ugrás az előző zeneszámra. Visszafele keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: A lejátszási lista megnyitása. • Le: A hallgatott zeneszám értékelése.

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és hogyan jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a menürendszerben a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Művelet
Navigáló	Görgetés felfelé vagy lefelé a weblapon.
Rendben	Egy elem kiválasztása.
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra.
<Opciók>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A Google-szolgáltatások használata

Ha elérhető a navigációs szolgáltatás, a Google-szolgáltatás nem elérhető. A **Navigáció** szolgáltatásról bővebben lásd a mellékelt CD-n található használati utasítást.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Keres** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Egyes országokban a Google Maps szolgáltatás nem érhető el.

Keresés a térképen:

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Lapozzon végig a térképen.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el az aktuális helytől.

Konkrét hely keresése:

1. Válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Menü>** → **Keresés a térképen** gombot.
3. Írja be a keresett vállalat címét vagy kategóriáját.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. A menürendszerben válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Menü>** → **Irányok lekérése** gombot.
3. Adja meg a kiindulási és az érkezési ponto címét.
4. Nyomja meg az **<OK>** gombot.
5. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonalak megjelenítése** parancsot.

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.

2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás tartásba helyezése, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot, tartásban lévő hívás visszavételéhez a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A tartásban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Befejezés** → **Tartott hívás** gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Konferenciahívás (több résztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az <**Opciók**> → **Konferenciahívás** gombot.
4. További felek hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [⌐] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül hívhatja a névjegyzék számait a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 31. oldal

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Névjegyzék** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** gombot.
3. Írja be személyes adatait.
4. Nyomja meg a Rendben vagy az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza ki <**Opciók**> → **Beállítások** → **Gyorshívó gombok** opciót.
3. Válasszon ki egy számot 2 és 9 között, majd nyomja meg a Rendben gombot.
4. Jelölje ki a kívánt nevet → számot (ha a névhez több szám tartozik), amit hozzárendel a gyorshívószámhoz.
   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívógombhoz.

Most már úgy is hívhatja ezt a személyt, ha készenléti állapotban hosszan lenyomja a kijelölt gyorshívószámot.

Csoport létrehozása a nevekből

Hívócsoportok létrehozásával a csoportokhoz csengőhangokat és hívóazonosító képeket rendelhet, valamint üzeneteket küldhet az egész csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a <**Ment**> gombot.
5. A hívófél-azonosító kép beállításához görgessen a csoporthoz, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** → **Csoport azonosító** gombot.
6. Ha szükséges, görgessen balra vagy jobbra egy memóriahelyhez.
7. Válasszon egy képet.
8. A csoport csengőhangjának beállításához válassza a **Csengőhang** menüpontot.
9. Ha szükséges, görgessen balra vagy jobbra egy memóriahelyhez.
10. Válasszon csengőhangot.
11. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerkedjen meg a sablonok készítésének, valamint új üzenetek sablonnal történő létrehozásának módjával.

Szövegsablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Multimédiasablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 28. oldal
4. A sablon mentéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Mentés sablonként** gombot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → egy üzenettípust.
2. Válassza ki a szövegmezőt, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Szöveg hozzáadása** → **Szövegsablon** gombot→ válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏎] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
5. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌐] gombot.
5. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
6. Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez.
7. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌐] gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefonjával a többcélú aljzaton keresztül.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. A felugró ablakba írja be vagy módosítsa ott a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

7. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Új lejátszási lista** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg, hogyan lehet szabályozni a lejátszást és a hangbeállításokat a zenelejátszónál.

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lejátszóbeállítások** gombot.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. A felvételt az **<Opciók>** → **Felvétel** gomb megnyomásával indíthatja el.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **<Leállít>** gombot. A zenefájlt a készülék a **Radio clips** mappába menti (a menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A felvételi funkció csak beszédfelvételre alkalmas. A felvétel minősége rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókon szereplő felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Automata hangolás** gombot.
5. Jóváhagyásként nyomja meg az **<Igen>** gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatáshoz, és hogyan juthat információhoz a hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. A menürendszerben válassza az **Zenék** → **Zenefelismerés** → **Zenefelismerés** menüpontot.
   A telefon csatlakozik a szerverhez.
2. Amikor a telefon regisztrálása sikeresen megtörtént, nyomja meg a **<Rögzítés>** gombot a keresni kívánt zene egy részének felvételéhez.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** gombot.
3. Görgessen lefelé az **Aktivál** pontra.
4. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.

5. Ahhoz, hogy más eszközök megtalálhassák telefonját, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Látható** → <**OK**> lehetőséget. Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon egy készülékhez, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot. Egyéb esetben nyomja meg az <**Igen**> gombot a másik eszközhöz való csatlakozáshoz. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** vagy a **Névjegy küldése** → **Bluetooth** menüpontot.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN kódját, és nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az **<Igen>** gombot (ha szükséges).

A Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása:

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** gombot.
3. Görgessen lefelé a **Távoli SIM üzemmód** pontra.
4. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.
   A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot a címzettek listájának megnyitásához.
4. A Rendben gombbal nyissa meg a Névjegyzéket.
5. Válasszon egy névjegyet, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** gombot.
8. Lapozzon lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

A segélykérő üzenet küldéséhez a telefonnak összecsukva, a gomboknak pedig zárolva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Amikor a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.

2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
3. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot a címzettek listájának megnyitásához.
5. A Névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
6. Válasszon egy nevet.
7. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** gombot.
9. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg a Rendben → <**Elfogad**> gombot.

Álhívások végrehajtása

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Az álhívási funkció bekapcsolása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot, majd az **Álhívás** számára beállítandó gyorsgombot.
2. Nyomja meg kétszer a <**Vissza**> gombot.
3. Válassza az **Alkalmazás beállítások** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Hang felvétele:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Álhívás** menüpontot.
2. Lapozzon az **Álhívás hangja** menüpontra.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkesztés** gombot.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a <**Felvétel**> gombot.
5. Beszéljen bele a mikrofonba.
6. A beszéd befejezte után nyomja meg a navigálógombot lefelé.
7. Ha szeretné beállítani a felvételt az álhívás válaszhangjaként, nyomja meg a <**Beállít**> gombot.

Álhívás kezdeményezése:

- készenléti állapotban nyomja meg hosszan az álhívás gyorsgombját
- amikor a telefon össze van csukva, és a gombok le vannak zárva, nyomja meg a gombot négyszer

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének működésével.

Hangjegyzet rögzítése

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.

4. A beszéd befejezte után nyomja meg a navigálógombot lefelé.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén állva nyomja meg az <**Opciók**> → **Saját hangfelvételek** gombot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő szabályozása.
Navigációs	• Balra: Visszafelé keresés a fájlban. • Jobbra: Előrefelé keresés a fájlban. • Le: A lejátszás leállítása.

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rájuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** gombot.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Effektusok** gombot → válasszon egy effektust.
5. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, és nyomja meg a <**Kész**> gombot.

6. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, nyomja meg az **<Opciók>** → **Mentés másként** gombot.
7. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
8. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A kép egy részének elmosódottá tétele

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** programgombot.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Részleges effektusok** → **Részleges homályosítás** gombot.
5. Helyezze a téglalapot az elmosni kívánt terület fölé, majd nyomja meg az **<Opciók>** → **Elmosódás** gombot.
   A téglalap átméretezéséhez vagy alakjának megváltoztatásához nyomja meg az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Alakzat** gombot.
6. Ha befejezte az effektus alkalmazását, nyomja meg a **<Kész>** gombot.
7. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, nyomja meg az **<Opciók>** → **Mentés másként** gombot.
8. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
9. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Kép módosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** gombot.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás** gombot → válasszon egy beállítást (Fényerő, Kontraszt vagy Szín).
5. A navigálógomb segítségével végezze el a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
6. Ha végzett a módosítással, nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** gombot.
7. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
8. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Kép átalakítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** gombot.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Átalakítás** gombot → válasszon egy átalakítástípust (Átméretezés, Elforgatás vagy Tükrözés).
5. A navigálógomb segítségével forgassa el vagy tükrözze a képet, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.

   Az átméretezéshez válasszon egy méretet, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
6. Ha végzett az átalakítással, nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** gombot.

7. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
8. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Kép vágása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy a **Fényképezés** gombot.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Körbevág** gombot.
5. A navigálógomb segítségével vigye a téglalapot a kivágandó terület fölé, majd nyomja meg a Rendben gombot.

   A téglalap átméretezéséhez vagy alakjának megváltoztatásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Alakzat** gombot.
6. Nyomja meg a <**Kész**> gombot.
7. Ha befejezte a vágást, nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** gombot.
8. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
9. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Látványeffektusok beszúrása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** gombot.

3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beszúrás** gombot → válasszon egy látványeffektust (Képkeretek, Ábra, hangulatjelek vagy Szöveg).
5. Válassza ki a használni kívánt látványelemet. A navigálógombbal helyezze a kívánt helyre a felvett képet (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Kész**> vagy a Rendben gombot.
7. Ha végzett a látványeffektus alkalmazásával, nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** gombot.
8. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
9. Adjon nevet a képfájlnak, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Videók szerkesztése

Ismerje meg, hogyan vághat videofájlokat, és hogyan alkalmazhat rajtuk vizuális effektusokat.

Új videó készítése állóképekből és videókból

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.

4. Új hangaláfestés hozzáadásához lapozzon lefelé a **További hangsáv** pontra, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Hang importálása** gombot → válasszon egy hangkategóriát → egy hangot → a <**Kivál.**> parancsot.
5. További képek, videók és hangfájlok hozzáadásához ismételje meg a 2–4. lépést.
6. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
   Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot. A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
7. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
8. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A videók bármely részének vágása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Vágás** gombot.
5. Nyomja meg a <**Kezdőpont**> gombot azon a ponton, amelyet az új videó kezdőpontjaként kíván meghatározni.
6. Nyomja meg a <**Végpont**> gombot azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.

7. A kívánt részlet kijelöléséhez nyomja meg a <**Vágás**> gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
   Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot. A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
9. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
10. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Videók szétdarabolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Kettéosztás** menüpontot.
5. Lapozzon jobbra vagy balra, majd a fájl két részre vágásához nyomja meg a <**Kettéosztás**> gombot.
6. Ha szeretné, a két rész közé szúrjon be egy képet vagy egy videót.
7. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
   Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot.

A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.

8. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
9. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Effektusok alkalmazása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.
4. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki azt a videorészletet, amelyre valamilyen effektust kíván alkalmazni.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Effektusok** gombot → válasszon egy effektust.
6. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
   Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot. A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
7. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
8. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Szöveg beszúrása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szöveg beszúrása** gombot.
5. Nyomja meg a <**Kezdőpont**> gombot azon a ponton, ahol szeretné, ha a szöveg megjelenne.
6. Nyomja meg a <**Végpont**> gombot azon a ponton, ahol szeretné, ha a szöveg eltűnne.
7. A <**Választ**> gombot megnyomva jelölje ki azt a részt, ahol szeretné a szöveget megjeleníteni.
8. Adja meg a beszúrandó szöveget, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
9. A navigálógomb segítségével helyezze át a szöveget máshová (ha szükséges).
   A szöveg betűméretének és színének megváltoztatásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot → válasszon egy beállítást.
10. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Kész** gombot.
11. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
    Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot. A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.

12. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
13. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Videó részleteinek áthelyezése vagy kimásolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó hozzáadása** gombot → válasszon egy kép- vagy videokategóriát → egy képet vagy videót → a <**Kivál.**> parancsot.
3. Ha kép hozzáadását választotta, adja meg, mennyi ideig legyen látható.
4. Új hangaláfestés hozzáadásához lapozzon lefelé a **További hangsáv** pontra, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Hang importálása** gombot → válasszon egy hangkategóriát → egy hangot → a <**Kivál.**> parancsot.
5. Görgessen ahhoz a video- vagy hangrészlethez, amelyet át szeretne helyezni vagy ki szeretne másolni.

   Az aláfestő hang esetében csak az importált elemek részleteit lehet kimásolni vagy áthelyezni.

6. Nyomja meg a <**Opciók**> → **Másol** vagy **Kivág** gombot.
7. Görgessen oda, ahová be szeretné szúrni a részletet.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beilleszt** gombot.

9. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> → **Exportálás** gombot.
   Ha menteni szeretné a munkát jövőbeni felhasználásra, válassza a **Ment** gombot. A művet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
10. Adjon nevet a videofájlnak, majd nyomja meg az <**Exportálás**> gombot.
11. A fájl ellenőrzéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

A ShoZu fiók aktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog** → **ShoZu aktiválása** menüpontot.
2. Válassza a **Be** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
4. A fiók aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Új cél létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog** → **Célhelyek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új létrehozása** gombot.

3. Új célhely felvételéhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. További célok hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést.

Fájl feltöltése

1. Valamelyik alkalmazásban, amilyen például a **Saját fájlok** vagy a **Fényképező**, válasszon egy médiafájlt, vagy készítsen új fényképet.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Feltöltés** gombot.
3. Válassza ki a webhelyet, ahová a képet vagy videót fel szeretné tölteni.
4. Írjon be egy fájlnevet és a szükséges információkat, majd nyomja meg a **<Feltöltés>** gombot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a Névjegyzék, a Naptár, a Feladatok és a Jegyzet szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A szinkronizálás elindítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon egy szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás elindításához nyomja meg a <**Folytat**> gombot.

Az RSS-olvasó használata

Ismerkedjen meg az RSS-olvasó használatával, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
3. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. Több hírcsatorna felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Válasszon egy hírkategóriát → egy hírcsatornát.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Beállítások** vagy **Hálózati beállítások** gombot.
3. Módosítsa igényei szerint az RSS-olvasó beállításait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Földrajzi helyzet lekérdezése

A GPS navigációs rendszer segítségével meghatározhatók jelenlegi földrajzi helyzetének paraméterei (földrajzi szélesség, hosszúság, ill. tengerszint feletti magasság)

A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

Elem keresése

Ismerje meg, hogyan lehet gyorsan megkeresni a telefonon tárolt elemeket.

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Intelligens keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresőmezőbe az elem nevének első néhány betűjét.
3. Lapozzon a kívánt elemhez, majd nyomja meg a Rendben gombot.
   Ha szeretné felvenni az elemet a mentett eredmények listájára, nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáadás a Mentett eredményekhez** gombot.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáad** gombot.

3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A világóra létrehozásához nyomja meg az **<OK>** gombot.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. Több világóra felvételéhez ismételje meg a fenti 2–5. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világórák létrehozása után:

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítás második óraként** gombot.
3. Nyomja meg kétszer a **<Vissza>** gombot.
4. Válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
5. Görgessen balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
6. Görgessen lefelé az **Óra kijelzése** pontra.
7. Görgessen balra vagy jobbra a **Kettős** pontra.
8. Lapozzon lefelé, majd jobbra vagy balra lapozva válassza ki a kettős óra stílusát.
9. Nyomja meg a Rendben gombot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Keressen egy üres ébresztéshelyet, majd nyomja meg a Rendben gombot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait. Hangjelzésként választhatja az FM rádiót vagy egy gyárilag beállított hangot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen)

Az ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés megszólal:

- A szundi funkció nélküli ébresztést a <**Leállít**> gomb vagy bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
- A szundi funkciós ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az <**OK**> vagy a Rendben gombot, a hangjelzésnek a szundizási időszakra történő leállításához pedig nyomja meg a <**Szundi**> gombot vagy bármely másik gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt ébresztésre, majd nyomja meg a Rendben gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
5. Nyomja meg a Rendben gombot.

A számológép használata

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltástípust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy mértékegységeket, illetve a mérőszámokat.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> gombot.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidők mérésének elindításához és rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
4. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Visszaállít**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Nyomja meg a Rendben gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** gombot.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN védelem	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK-zár	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [ ].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú S7350 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 900/2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	240x400 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR+AMR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADU10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	109x50,5x12,6 mm
Tömeg	115 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 20
behelyezés, 17
töltés, 19

álhívások
lásd: hívások, álhívások végrehajtása

átváltó,
lásd: eszközök, átváltó

Bluetooth
adatfogadás, 51
adatküldés, 50
aktiválás, 49
távoli SIM üzemmód, 51

böngésző
lásd: webböngésző

csendes profil 23

csengőhang 24

egyszerűsített menü 25

eszközök
átváltó, 72
feladat, 73
hangjelzés, 71
naptár, 74
stopperóra, 73
számológép, 72
visszaszámláló időzítő, 72

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképek
felvétel, 32
megtekintés, 32

FM rádió
állomások tárolása, 47
hallgatás, 33
zeneszámok felvétele, 47

gombhangok 23

gyorsgombok 25
lásd: gyorsgombok

hangerő
beszéd hangereje, 27
gombhang hangereje, 23

hangjegyzetek
felvétel, 54
lejátszás, 55

hangjelzések
kikapcsolás, 72
leállítás, 71
létrehozás, 71

háttérkép 24

hívások
a Névjegyzékből 40
alapfunkciók, 26
álhívások végrehajtása, 53
fogadás, 27
kezdeményezés, 26
konferencia, 40
külföldi számok, 40
legutóbb tárcsázott, 38
nem fogadott hívások megtekintése, 38
nem fogadott hívások visszahívása, 38
speciális funkciók, 38
tartásba helyezés, 39
tartásban lévő hívás visszavétele, 39
további hívások fogadása, 39
további hívások kezdeményezése, 39

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások megnyitása, 67
játékok indítása, 66

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

képek
átalakítás, 57
effektusok
alkalmazása, 55, 56
életlenítés, 56
látványeffektusok
beszúrása, 58
módosítás, 57
vágás, 58

lezárás
lásd: telefonzár

memóriakártya 20

mikrofonos fülhallgató 27

mobilkövető 52

multimédia
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegykártyák 41

névjegyzék
csoportok létrehozása, 42
hozzáadás, 31
keresés, 31

offline profil 22

rádió
lásd: FM rádió

sablonok
beillesztés, 43
multimédiás, 43
szöveg, 43

Samsung PC Studio 44

segélykérő üzenet 51

SIM kártya 17

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás
indítás, 67
profil létrehozása, 67

szöveg
bevitel, 29
jegyzetek létrehozása, 73
üzenetek, 28

telefonzár 26

téma 24

többrésztvevős hívások
lásd: hívások, konferencia

üzenetek
e-mail küldése, 29
e-mail megtekintése, 30
multimédiás küldése, 28
multimédiás megtekintése, 30
szöveges megtekintése, 30

videók
felvétel, 32
megtekintés, 33

világóra
kettős kijelzés beállítása, 70
létrehozás, 69

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 35
könyvjelzők felvétele, 36

Windows Media Player 45

zenefelismerés 48

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 46
szinkronizálás, 45
testreszabás, 46
zenehallgatás, 34

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

S7350 mobiltelefon (GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 V1.3.1 (2005-11)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1:2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. május 18. — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás